


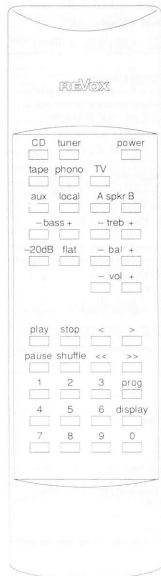

RC 28 Handfernbedienung



Die Revox Handfernbedienung RC 28

Mit der Revox Handfernbedienung RC 28 können alle Komponenten des evolution Systems, der Classic Line sowie die Multiroom Komponenten V219 bzw. MR Bass V bequem von der Hörerposition aus gesteuert werden.

Um Ihre Revox HiFi-Anlage mit der Infrarot Fernbedienung RC 28 steuern zu können, sollte zwischen der Fernbedienung und dem IR-Empfänger (in der Anlage integriert) Sichtverbindung bestehen. Richten Sie deshalb die IR-Fernbedienung immer auf Ihre Anlage.

Das Revox Multiroom Konzept

Das Revox Multiroom Konzept erlaubt es dem Hörer, seine HiFi-Anlage aus mehreren Nebenräumen zu steuern und dort ohne Beeinflussung der Anlage im Hauptraum Musik zu hören. Die Nebenraum-Subzentralen V219 und MR Bass V lassen sich ebenfalls mit der RC 28 Fernbedienung steuern.

Mehr über Multiroom erfahren Sie bei Ihrem Fachhändler, der Sie gerne individuell berät.

Prinzipielle zur Bedienung mit der RC 28

Die Funktionen der RC 28 entsprechen im wesentlichen denjenigen der Tasten der HiFi-Anlage. Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung der entsprechenden Anlage.

Die untenstehende Tabelle gibt Auskunft über RC 28 Funktionen.

Zu beachten ist, dass einige Tasten verschiedene Funktionen ausführen, je nach Quelle, die zuvor gewählt wurde:

Beispiel: Das evolution TV-Gerät wurde mit der Taste TV der RC 28 Fernbedienung eingeschaltet. Mit den Tasten 0 ... 9 wählen Sie die gewünschte TV-Station. Betätigen Sie hingegen zuerst die Taste **tuner** und benützen danach die Tasten 0 ... 9, dann wird der Tuner aktiviert und die entsprechende Tuner-Station gewählt.

Technische Daten


IR Code: RC 5

Batterien: 2 x 1,5 V (IEC R 03)

REVOX	Handfernbedienung RC 28 - Fernbedienung des evolution Systems		RC 28 Fernbedienung TV-Geräte	Handfernbedienung RC 28 - Fernbedienung der Classic Line	
Tasten	evolution Hauptraum HiFi-Anlage	evolution Nebenraum (V219)	B232 B234-S, H34, evolution TV	Classic Line Hauptraum HiFi-Anlage	Classic Line Nebenraum (V219)
CD	CD spielen bzw. in PAUSE schalten		-	CD spielen	
tuner	Tuner einschalten, die zuletzt gewählte Station wird aktiviert		-	Tuner einschalten, die zuletzt gewählte Station wird aktiviert	
power	Power OFF, ganze Anlage	kurzer Tastendruck = Power OFF nur im Nebenraum; längerer Tastendruck = Power OFF ganze Anlage	TV Power OFF	Power OFF, ganze Anlage	kurzer Tastendruck = Power OFF nur im Nebenraum; längerer Tastendruck = Power OFF ganze Anlage
tape	Tape spielen bzw. stoppen		-	TAPE Eingang aktiv	
phono	-		-	PHONO Eingang aktiv	
TV	-		Power ON, zuletzt gewählte TV Station	-	
aux	AUX Eingang aktiv	Hauptraum AUX Eingang aktiv	-	AUX Eingang aktiv	Hauptraum AUX Eingang aktiv
local	Lokaler AUX Eingang im Nebenraum aktiv		-	Lokaler AUX Eingang im Nebenraum aktiv	
spkr A	Lautsprecher-Gruppe A ein-/ausschalten	Stereobasis-Verbreiterung ON	-	Aktiviert / deaktiviert Speaker A	Stereobasis-Verbreiterung ON
spkr B	Lautsprecher-Gruppe B ein-/ausschalten	Stereobasis-Verbreiterung OFF	-	Aktiviert / deaktiviert Speaker B	Stereobasis-Verbreiterung OFF
bass +/-	Bässe einstellen		-	Bässe einstellen	
treb +/-	Höhen einstellen		-	Höhen einstellen	
-20dB	Bei jeder Betätigung wird die Lautstärke um 20 dB reduziert		TV-Ton ein / aus	Bei jeder Betätigung wird die Lautstärke um 20 dB reduziert	
flat	Bässe / Höhen zurückstellen in neutrale Position		-	Bässe / Höhen zurückstellen in neutrale Position	
bal +/-	Balance links / rechts einstellen		-	Balance links / rechts einstellen	
vol -	Lautstärke reduzieren		TV-Lautstärke reduzieren	Lautstärke reduzieren	
vol +	Lautstärke anheben		TV-Lautstärke anheben	Lautstärke anheben	Lautstärke anheben / aktive Multiroom Quelle im entsprechenden Nebenraum zuschalten
play	CD spielen; Tape spielen; nur wenn CD-Spieler bzw. Tape Deck vorher aktiv		-	CD spielen	
stop	CD stop / Tape stop		-	Normal Mode: CD Stop; Program Mode: 1 x drücken = STOP, 2 x drücken = Programm löschen	CD Stop
< >	Tuner Stationswahl / CD Trackwahl / Tape Titelsuchlauf		TV Stationswahl	Tuner Stationswahl / CD Trackwahl	
pause	CD Pause, Pause aufheben		-	CD Pause, Pause aufheben	
shuffle	-		-	CD Shuffle Play (Spielen der Tracks in zufälliger Reihenfolge)	
<< >>	CD Suchlauf / Tape Rückwärts-, Vorwärtsspulen		-	CD Suchlauf (nicht aktiv im Program Play Mode)	
1 ... 9	Numerische Wahl: CD Track, Tuner Station kurzer Tastendruck für zweistellige, längerer Tastendruck für einstellbare Eingaben.		numerische TV-Stationenwahl kurzer Tastendruck für zweistellige, längerer für einstellbare Eingaben.	Numerische Wahl: CD Track, Tuner Station kurzer Tastendruck für zweistellige, längerer Tastendruck für einstellbare Eingaben.	
prog	-		-	CD Program Mode aktivieren, Speichern der Programm-Schritte	-
display	-		-	CD Anzeige: Umschalten zwischen gespielter Track Zeit / verbleibender CD Spielzeit	-
	-		-	Tuner: Station + Frequenz 2 sec anzeigen	-



RC 28 Télécommande

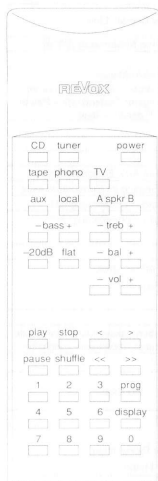

Télécommande manuelle RC 28 Revox

La télécommande manuelle RC 28 Revox permet de commander commodément depuis la position d'écoute tous les composants du système evolution, de la "Classic Line" ainsi que les composants Multiroom V 219 et MR Bass V.

Afin de pouvoir commander votre chaîne haute fidélité Revox avec la télécommande infrarouge RC 28, il doit y avoir la vue directe entre la télécommande et le récepteur IR (intégré à l'installation). Toujours diriger la télécommande IR sur l'installation.

Le concept Multiroom Revox

Le concept Multiroom Revox permet à l'auditeur de commander sa chaîne haute fidélité depuis plusieurs pièces annexes et d'y écouter de la musique sans influencer l'installation dans la pièce principale. Les sous-contraux de pièces annexes V 219 et MR Bass V sont également commandables au moyen de la télécommande RC 28. Votre revendeur spécialisé pourra vous donner de plus amples renseignements sur le Multiroom et vous conseiller de manière personnalisée.

Principes de la commande avec la RC 28

Les fonctions de la RC 28 correspondent essentiellement à celles de la chaîne haute fidélité. Vous trouverez d'autres indications dans le mode d'emploi de l'installation correspondante.

Le tableau ci-dessous indique les fonctions de la RC 28.

Exemple: L'appareil TV evolution a été enclenché au moyen de la touche TV de la télécommande RC 28. Sélectionner la station TV au moyen des touches 0...9. Si vous actionnez au contraire d'abord la touche tuner et ensuite les touches 0...9, le tuner est activé et la station tuner correspondante sélectionnée.

Caractéristiques techniques

Code IR: RC 5

Batteries: 2 x 1,5 V (IEC R 03)

REVOX	Télécommande manuelle RC28 - Télécommande du système evolution		Télécommande RC 28 appareils TV	Télécommande manuelle RC28 - Télécommande de la "Classic Line"	
Touches	Chaîne hi-fi evolution, pièce principale	Chaîne hi-fi evolution, pièce annexe (V219)	B232/B234-S, H34, TV evolution	Chaîne hi-fi "Classic Line", pièce principale	"Classic Line", pièce annexe (V219)
CD	Reproduction CD ou PAUSE		-	Reproduction CD	
tuner	Enclenchement tuner, la dernière station écoutée est sélectionnée		-	Enclenchement tuner, la dernière station écoutée est sélectionnée	
power	Power OFF, toute la chaîne	brève pression = Power OFF dans pièce annexe seulement; pression prolongée = Power OFF sur toute la chaîne	TV Power OFF	Power OFF, toute la chaîne	brève pression = Power OFF dans pièce annexe seulement; pression prolongée = Power OFF sur toute la chaîne
tape	Reproduction bande ou arrêt		-	Entrée TAPE active	
phono	-		-	Entrée PHONO active	
TV	-		Power ON, dernière station TV sélectionnée	-	
aux	Entrée AUX active	Pièce principale entrée AUX active	-	Entrée AUX active	Pièce principale entrée AUX active
local	-	Entrée AUX locale pièce annexe active	-	-	Entrée AUX locale pièce annexe active
spkr A	Enclencher/déclencher groupe haut-parleurs A	Stereo Wide (élargi) ON	-	Enclencher/déclencher groupe haut-parleurs A	Stereo Wide (élargi) ON
spkr B	Enclencher/déclencher groupe haut-parleurs B	Stereo Wide (élargi) OFF	-	Enclencher/déclencher groupe haut-parleurs B	Stereo Wide (élargi) OFF
bass +/-	Réglage des graves		-	Réglage des graves	
treb +/-	Réglage des aigus		-	Réglage des aigus	
-20dB	Chaque pression réduit le volume de 20 dB		Son TV en / hors	Chaque pression réduit le volume de 20 dB	
flat	Remettre les graves et les aigus en position neutre		-	Remettre les graves et les aigus en position neutre	
bal +/-	Réglage balance gauche / droite		-	Réglage balance gauche / droite	
vol -	Réduction de volume		Réduction de volume TV	Réduction de volume	
vol +	Augmentation de volume	Augmentation de volume / ajouter source Multiroom actif dans la pièce annexe corresp.	Augmentation de volume TV	Augmentation de volume	Augmentation de volume / ajouter source Multiroom actif dans la pièce annexe corresp.
play	Reproduction CD, reproduction bande uniquement si lecteur CD ou platine active au préalable		-	Reproduction CD	
stop	CD stop / bande stop		-	Mode normal: CD Stop; Mode program.: presser 1 x = STOP, presser 2 x = effacer programme	CD Stop
< >	Tuner sélection station / CD sélection titre / bande recherche titre		Sélection station TV	Tuner sélection station / CD sélection titre	
pause	Pause CD, suppression pause		-	Pause CD, suppression pause	
shuffle	-		-	CD: Shuffle Play (piste en ordre fortuit)	
<< >>	Recherche CD / bande rebobinage / avance rapide		-	Recherche CD (non active en mode Program Play)	
1 ... 9	Sélection numérique, piste CD, station tuner, brève pression pour entrées deux chiffres, pression prolongée pour entrées un chiffre		Sélection numérique station TV, brève pression pour entrées deux chiffres, pression prolongée pour entrées un chiffre	Sélection numérique, piste CD, station tuner, brève pression pour entrées deux chiffres, pression prolongée pour entrées un chiffre	
prog	-		-	Activer mode de programmation CD, mémorisation des étapes de programme	
display	-		-	Affichage CD: commutation entre durée de piste reproduite / durée CD restante; Tuner: affichage station et fréquence (2 sec.)	

RC 28 Remote Control

Revox Remote Control RC 28

With the Revox hand-held remote control you can conveniently control from your favorite listening position all components of the evolution system, the Classic Line, and the Multiroom components V 219 or MR Bass V.

For controlling your Revox hi-fi system with the RC 28 infrared remote control there should be a direct line of sight between the remote control unit and the receiver (integrated in the system). Always point your IR remote control directly at your system.

The Revox Multiroom concept

The revox Multiroom concept allows the listener to control his hi-fi system from several ancillary rooms so that he can listen to music without influencing the system located in the main room. The ancillary-room subcenters V 219 and MR Bass BV can also be controlled with the RC 28 remote control unit.

For additional information please contact your dealer who will gladly advise you on your personal needs.

Basic information on the operation with the RC 28

The functions of the RC 28 basically correspond to their local keys on the hi-fi system. Additional information can be found in the operating instructions of the respective system.

The following table gives an overview of the RC 28 functions.


Please note that the functions assigned to certain keys will change, depending on the previously selected source.

Example: The evolution TV set has been switched on with the TV key of the RC 28. With keys 0 to 9 you select the desired TV station. If the last source you had selected was the tuner, keys 0 to 9 will select the corresponding tuner station.

Technical data

IR Code: RC 5

Batteries: 2 x 1.5 V (IEC R 03)

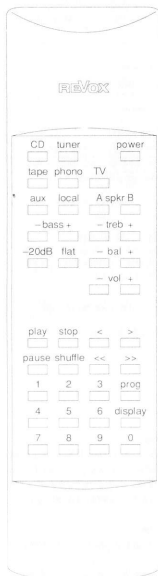

REVOX	Hand-held remote control RC28 - Remote control of the evolution system		RC 28 remote control, TV set	Hand-held remote control RC28 - Remote control of the Classic Line	
Keys	evolution hi-fi system in main room	evolution in ancillary room (V219)	B232/B234-S, H34, evolution TV	Classic Line hi-fi system in main room	Classic Line in ancillary room (V219)
CD	Play CD or switch to PAUSE		—	Play CD	
tuner	Switch tuner on and recall the previously selected station		—	Switch tuner on and recall the previously selected station	
power	Power OFF, complete system	Brief key stroke = Power OFF only in ancillary room; long key depression = Power OFF entire system	TV Power OFF	Power OFF, complete system	Brief key stroke = Power OFF only in ancillary room; long key stroke = Power OFF complete system
tape	Tape play or Tape stop		—	TAPE input active	
phono	—		—	PHONO input active	
TV	—		Power ON, previously selected TV station	—	
aux	AUX input active		—	AUX input active	Main room AUX input active
local	—		—	—	Local AUX input in ancillary room active
spkr A	Switch speaker pair A ON / OFF	Stereo Wide Sound ON	—	Activate/deactivate speaker A	Stereo Surround Sound ON
spkr B	Switch speaker pair B ON / OFF	Stereo Wide Sound OFF	—	Activate/deactivate speaker B	Stereo Surround Sound OFF
bass +/-	Bass control		—	Bass control	
treb +/-	Treble control		—	Treble control	
-20 dB	Reduce the volume by 20 dB with each keystroke		TV Tone ON / OFF	Reduce the volume by 20 dB with each keystroke	
flat	Reset bass / treble to neutral position		—	Reset bass / treble to neutral position	
bal +/-	Adjust balance left / right		—	Adjust balance left / right	
vol -	Reduce volume		Reduce TV volume	Reduce volume	
vol +	Increase volume	Increase volume / connect active multiroom source in corresponding ancillary room	Increase TV volume	Increase volume	Increase volume / connect active multiroom source in corresponding ancillary room
play	Play CD; Play tape. Only if CD player or tape deck has previously been activated		—	Play CD	
stop	CD stop / Tape stop		—	Normal Mode: CD Stop; Program Mode: press 1 x = STOP; Press 2 x = delete program	CD Stop
< >	Tuner station selection / CD track selection / Tape title search		TV Station selection	Tuner station selection / CD track selection	
pause	CD Pause / Cancel Pause		—	CD Pause / Cancel Pause	
shuffle	—		—	CD: Shuffle Play (play tracks in random order)	
<< >>	CD search; Tape rewind backward / forward		—	CD Suchlauf (not active in Program Play Mode)	
1 ... 9	Numeric selection: CD track, Tuner station Press briefly for 2-digit entries, press longer for single-digit entries		Numeric TV station selection: Press briefly for 2-digit entries, press longer for single-digit entries	Numeric selection: CD track, Tuner station Press briefly for 2-digit entries, press longer for single-digit entries	
prog	—		—	Activate CD program mode; Store the program steps	—
display	—		—	CD display: Changeover between elapsed track time / remaining CD playing time Tuner: Display Station + frequency for 2 sec	—